取扱説明書

リモコン付き
セラミックヒーター

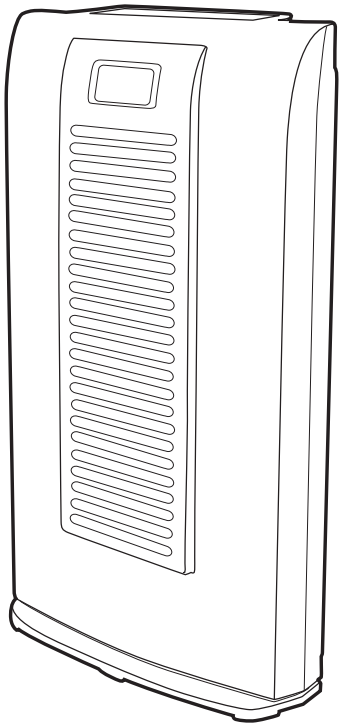

品番：HPC12B-E

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

使用上の注意

『禁止』を示しています。
（してはいけないこと）

『強制』を示しています。
（必ずすること）

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠注意 障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

⚠警告

分解禁止	自分で分解・修理・改造をしないでください。 火災・感電・けがの原因となります。
プラグをぬく	お手入れの際は、電源を OFF にして、電源プラグを抜いてください。 火災・感電・けがの原因となります。
濡れ手禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。
禁止	お子様等の不慣れな方だけで使用させたり、乳児の手の届く場所で使用・保管しないでください。 火災・感電・思わぬけがの原因となります。
	電源コードや電源プラグを破損するような事はしないでください。 火災・感電・ショートの原因となります。
	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しないでください。 火災・感電・ショートの原因となります。
	燃焼器具と併用する場合は、十分に換気をしてください。 ※本体は、一酸化炭素等すべての有害物質を除去するものではございません。
強制	交流 100V で使用してください。 電源プラグのホコリは定期的に取り除いてください。 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

使用上の注意

⚠注意

禁止	**本製品を違う目的で使用しないでください。** 火災・感電・破損・思わぬけがの原因となります。
プラグをぬく	**電源プラグを抜く時は、プラグを持って抜いてください。** 電源コードの破損・ショートなどの原因になります。
禁止	**不安定な場所に設置しないでください。** 破損・火災の原因となります。
	たこ足配線は使用しないでください。 火災・感電・爆発の原因となります。
	お手入れは、本体が十分冷めた状態で行ってください。 やけど・けがの原因となります。
	ベンジン・シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。 変形・変色の原因となります。
	可燃性の物を近付けないでください。 火災・爆発の原因になります。
	温風の吹き出し口などの高温部に触れないでください。 やけど・けがの原因になります。
接触禁止	**吸い込み口や吹き出し口など隙間に手や物を入れないでください。** やけど・けがの原因になります。
プラグをぬく	**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。** 火災・爆発の原因になります。
水濡れ注意	**高温・多湿の場所で保管しないでください。** 故障の原因になります。

⚠注意

禁止	**壁や電源をとるコンセントや布類から 60 センチ以上離してください。**
	人や家具から 1 メートル以上離して使用してください。
	長期間使用しない場合は、カバー等をして保管してください。
禁止	**できるだけ、ペットのいる部屋では使用しないでください。** 電源コードをかじる、おしっこをかけるなどの行為は、事故や火災の原因となります。
	直射日光の当たる場所には設置しないでください。 故障する原因となります。

トラッキング現象を防ぐために

トラッキング現象とは

電気製品の電源プラグを長期間差したままにしておくと、プラグの先端の間から微弱な電流が流れる場合があります。その際発生する小さな火花が、プラグ先端の絶縁材を炭化させて、絶縁能力を低下させ、徐々に多くの電流が流れるようになる現象です。
トラッキング現象が起きたプラグを放っておくと最後はショートして発火する恐れがあります。

トラッキング現象を予防するには

- 掃除をする際に、コンセント付近にホコリが溜まらないようにしてください。
- こまめに部屋の換気をしてください。特に冬場は暖房のため、窓に結露が溜まりやすく、窓枠のコンセント近くは湿気が溜まりやすくなっています。
- 使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 定期的にコンセントから電源プラグを抜いて点検してください。

各部の名前

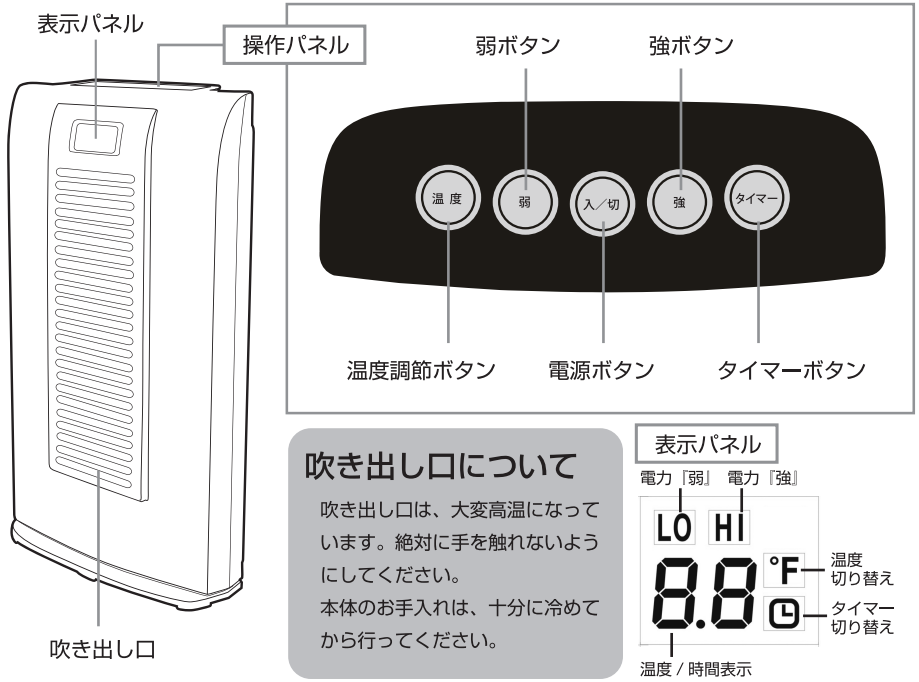

吹き出し口について

吹き出し口は、大変高温になっています。絶対に手を触れないようにしてください。
本体のお手入れは、十分に冷めてから行ってください。

ご使用方法

設置場所について

※以下の場所には設置しない

- ●水のかかりやすい場所
- ●腐食性のガス (硫化ガス・塩素ガス) を吸い込む場所。
- ●湿気・ほこり・油の多い場所。

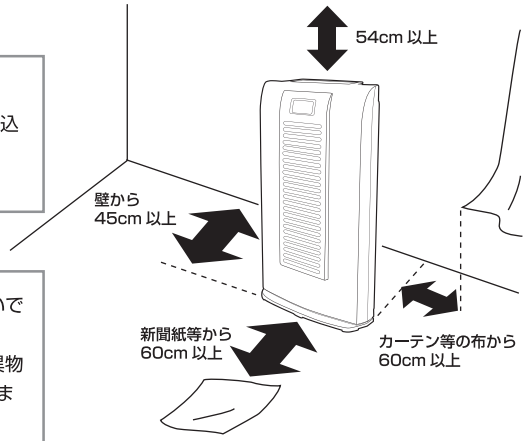

注意

- ●吹き出し口の 60 ㎝前に障害物を設置しないでください。
- ●やわらかいじゅうたんの上や、本体の下に異物があると、『転倒オフ機能』が働いて運転しません。
- ●必ず平らで安定した場所に設置してください。

1. 主電源を入れる

電源プラグをコンセントに差しこんで、主電源をいれます。
→表示パネルに初回は 24℃と表示されます。

2. 電源を入れる

操作パネルの電源ボタンを一回押すと、電源が入ります。
→表示パネルに『LO』と表示されます。

3. 各種設定をする

温度調節

温度調節ボタンを押すと、表示パネルの温度が点滅し、設定温度が表示されます。
5～32℃まで設定できます。
設定温度より低くなると、自動的に作動します。

タイマー設定

タイマーボタンを押すと、0.5～8 時間までを 0.5 時間刻みにタイマー設定できます。
お好みの時間に合わせて設定してください。
時間になると自動的に本体電源が切れます。

出力調節

強または弱ボタンを押します。
それぞれの設定時に表示パネルに『LO(弱)』または『HI(強)』が表示されます。
お好みの強さに設定してください。

	強	弱
50/60Hz	1200W	600W
表示パネル	HI	LO

4. 電源を切る

電源ボタンをもう一度押すと、電源が切れます。
ファンは約 30 秒ほど作動し続けます。
コンセントから電源プラグを抜きます。

※ファンは約 30 秒ほど作動し続けますが、故障ではございません。
※使用中、使用直後は吹き出し口が高温となっておりますので、絶対に素手で触れないようにしてください。

ご注意！

- ●強 / 弱設定は、温度が変わるだけで、風量は変わりません。
- ●弱運転時に運転音が多少することがありますが、ご使用上問題はございません。
- ●スイッチ切り替えの際、本体内部で発行することがありますが、製品の安全に問題はございません。

リモコンの使用方法について

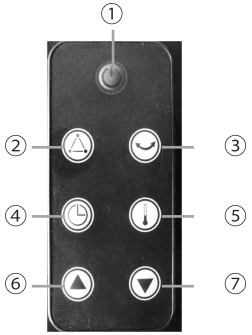

リモコンでの設定も可能です。操作方法については、以下の表をご覧ください。

- ①電源ボタン ---------- 本体電源の ON/OFF 切り替え
- ②LO(弱) ボタン ---------- 弱（600W）に切り替え
- ③HI(強) ボタン ---------- 強（1200W）に切り替え
- ④タイマー切り替えボタン ---------- タイマー設定に切り替え
- ⑤温度切り替えボタン ---------- 温度設定に切り替え
- ⑥上昇ボタン ---------- タイマー・温度上げる
- ⑦下降ボタン ---------- タイマー・温度下げる

タイマー切り替え

タイマー切り替えボタンを押した後、上昇 / 下降ボタンを押すと、0.5 時間刻みに時間調節ができます。

温度切り替え

温度切り替えボタンを押した後、上昇 / 下降ボタンを押すと、5℃刻みに時間調節ができます。

安全装置について

サーモスタットについて

本製品には、温度過昇防止装置 (サーモスタット) が付いています。
誤った方法で使用すると、作動します。

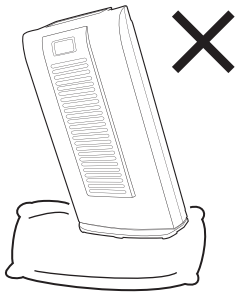

●サーモスタットが作動した場合●

1. 電源ボタンを押し、運転を停止させ、本体が十分に冷めるまで待ちます。
2. 以下の点検をして、作動した原因を取り除きます。
   ◎フィルターが詰まっていませんか。
   ◎吸気口が塞がっていませんか。
   ◎吹き出し口の前に障害物がありませんか。
   ◎お部屋の温度が高くなりすぎていませんか。

転倒オフ機能について

本体が 45° 浮いていたり、傾いていたときに作動します。また、振動でも作動することがあります。
必ず平らで安定した場所に設置してください。

●転倒オフ機能が作動したら●

1. 本体を起こして、平らで安定した場所に置きます。
2. 電源ボタンを再度押してください。

長期間保管した後に使用する際は

お使いになる前に、本体にひび割れやコードの破損等が無いことをご確認ください。
操作部等も破損がないことをお確かめください。

トラブルシューティング

以下のことをお調べになり、なお異常のある場合はすぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなときは	ご確認頂くこと
運転しない	・電源プラグをしっかりとコンセントにささっていますか。 ・表示パネルの『LO』または『HI』が消灯していませんか。 ・ブレーカーやヒューズが切れていませんか。 ・製品が傾いていませんか。→P4
運転が停止する	・サーモスタットが作動していませんか。 ・オートオフ機能が作動していませんか。
風量が少ないまたは温風が出ない	・吹き出し口または吸気口のフィルターにゴミやホコリが詰まっていませんか。

お手入れ方法

フィルターが目詰まりすると、故障の原因となるため、週一回を目安にお手入れされることをおすすめします。

【フィルターのお手入れ方法】

1. 本体背面にあるフィルターパネルのネジ (2 本) をお手持ちのプラスドライバーで取り外します。
2. フィルターを取り外し、ホコリや汚れを掃除機で吸い取るまたは手で軽く叩いて落とします。
3. 汚れが取れにくい場合は、水で軽く押し洗いをして、陰干しします。
   ※洗剤は使用しないでください。

プラスドライバーでこの位置にあるネジを取り外し、このつまみを外側へずらして手前に引いて取りフィルターを取り外してください。

・お手入れ後は必ずもとの位置にフィルターを戻して使用してください。
・フィルターなしでは使用しないでください。

【本体のお手入れ方法】

◎本体に付いた汚れは、やわらかい布で拭き取ってください。
◎吹き出し口や操作パネル周辺のゴミは掃除機で吸い取ってください。

【電源プラグのお手入れ方法】

◎長期間使用しないと、電源プラグにホコリや水分が付着することがありますので、乾いた布等で定期的に拭き取ってください。

●収納の際は●

◎お買い上げの時の箱に取扱説明書と一緒に入れて、湿気の少ない場所で保管してください。

商品詳細

品番	HPC12B-E
サイズ	25×14.3×46cm
重量	2.95kg
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	弱 /600W、強 /1200W
コード長さ	約 180cm
材質	本体 /ABS 樹脂、吹き出し口 /PBT グラファイト
セット内容	本体、専用フィルター (本体取付済)、リモコン、取扱説明書 & 保証書

※商品の仕様及び外観は、予告無く変更する場合がございます。

別売り部品および消耗品

付属品消耗品のご購入は、下記の E-mail にてお申し込みください。
必要事項は必ず明記の上、ご連絡頂きますようお願い致します。
本書は、取扱説明書と一緒に、大切に保管してください。

E-mail　info@sougouiryouki.com

記載事項

- ●お名前
- ●ご住所 (郵便番号も明記)
- ●電話番号
- ●必要な付属品名と数量
- ●商品の品番

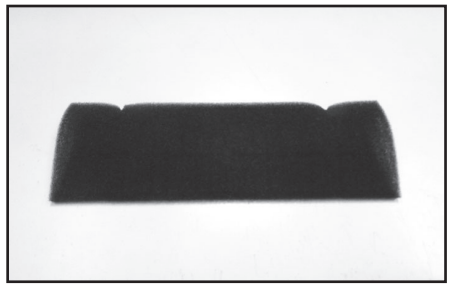

■専用フィルター 2 枚セット
・・・・1,200 円 (送料・税込み)